


Peso gr. 93 ⁽¹⁾

Peso gr. 105 ⁽²⁾

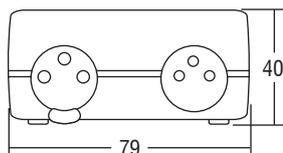

CONTROLLER DMX

Centralina di controllo DMX utilizzabile in modalità stand alone.

Interfaccia DMX per la programmazione e la gestione di scenari luminosi. Facile programmazione attraverso l'utilizzo di un computer provvisto Windows XP/Vista (32 bit EASY, 32/64 bit PRO). Collegamento al computer mediante porta USB. Il prodotto è in grado di funzionare in modalità stand alone dopo la programmazione.


Memoria in modalità stand alone:

- versione EASY DMX 3 K;
- versione PRO DMX 96 K.

Selezione delle scene programmate mediante pulsanti esterni (versione EASY DMX). Versione PRO DMX fornita di orologio, tre pulsanti per la selezione e velocità delle scene e di display per il riconoscimento della scenografia selezionata. Cablaggio della rete mediante connettore XLR. Cavi per il collegamento non forniti. Per la modalità di utilizzo stand alone è necessario alimentare la centralina con un alimentatore 9 Vdc con uscita USB (non a corredo). Software per la gestione delle scene incluso nel prodotto. Utilizzo consigliato con alimentatore VST DMX. Per la programmazione fare riferimento al libretto di istruzioni contenuto nell'astuccio del prodotto.

Per ulteriori informazioni consultare il nostro sito internet www.tci.it o contattare il nostro ufficio tecnico.

Articolo	Codice	USB	Canali DMX		Porte IN/OUT DMX	Capacità di memoria			Pezzi	Prezzo
			Live mode	Stand alone		Canali				
						20	60	125		
EASY DMX ⁽¹⁾	180421	1,1	128	60	4 + 2	125 steps	45 steps	-	1	673,00
PRO DMX ⁽²⁾	180422A	2,0	512	512	8	4919 steps	1893 steps	226 steps	1	1.276,00

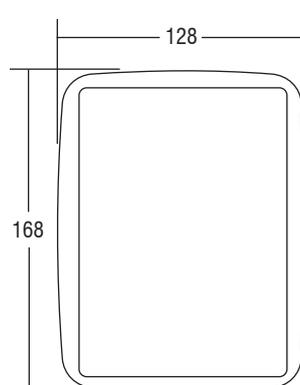

11,5

Peso gr. 200

TOUCH PANEL DMX

Centralina di controllo DMX utilizzabile in modalità stand alone.

Interfaccia DMX per la programmazione e gestione di scenari luminosi. Facile programmazione attraverso l'utilizzo di un computer provvisto Windows XP/Vista (32/64 bit). Collegamento al computer mediante porta USB.

Memoria esterna micro SD 512 Mb. Il prodotto è in grado di funzionare in modalità stand alone dopo la programmazione.

Selezione e regolazione delle scene programmate tramite tastiera touch:

- pulsanti per la selezione dello scenario, regolazione luminosità, selezione colore, velocità scenografia e accensione/spengimento.

Cablaggio della rete mediante connettore XLR. Cavi per il collegamento non forniti. Per la modalità di utilizzo stand alone è necessario alimentare la centralina con un alimentatore 9 Vdc fornito con il prodotto. Software per la gestione delle scene incluso nel prodotto. Utilizzo consigliato con alimentatore VST DMX.

Per la programmazione fare riferimento al libretto di istruzioni contenuto nell'astuccio del prodotto.

Per ulteriori informazioni consultare il nostro sito internet www.tci.it o contattare il nostro ufficio tecnico.

Articolo	Codice	USB	Canali DMX		Porte IN/OUT DMX	Memoria Micro SD	ta °C	Pezzi	Prezzo
			Live mode	Stand alone					
TOUCH PANEL DMX	180423	2,0	2 x 512	2 x 512	4	512 Mb	-10...+ 50	1	2.179,00